clair Hs

클레어 공기 청정기

사용설명서

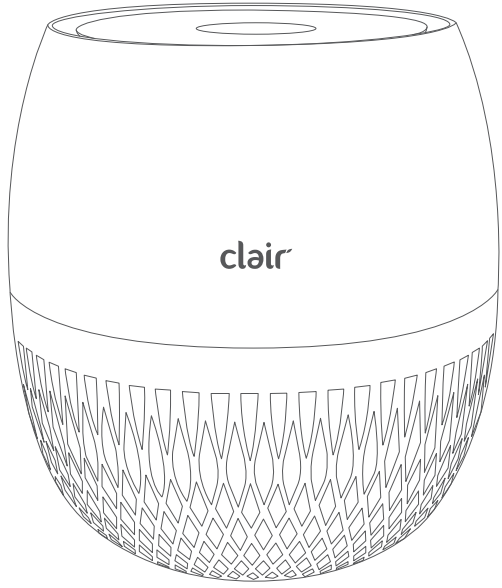

모델명	클레어 Hs (H3S12)	
정격전압	입력	출력
	AC 100-240V / 50-60Hz	DC 12V / 1.0A
소비전력	최소 2.1W ~ 최대 12W	
크기	242 x 242 x 277 mm	
무게	1.8 kg	

CLAIR, Inc.

구성품 & 권장 설치 장소

구성품

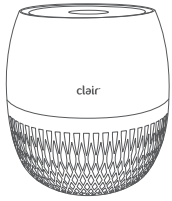

제품 본체

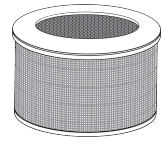

3중 필터(프리필터+엠보싱헤파필터[CEPA]+탈취필터)



DC 어댑터



사용 설명서

※ 제품 설치 전 구성품과 제품의 상태를 꼭 확인해 주세요.

권장 설치 장소



침실

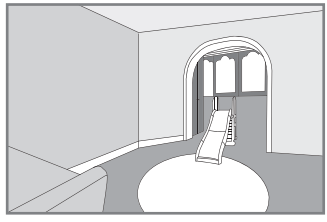

아이방

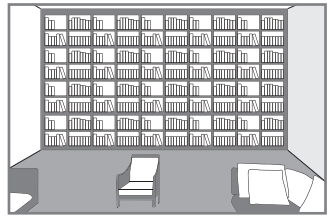

서재

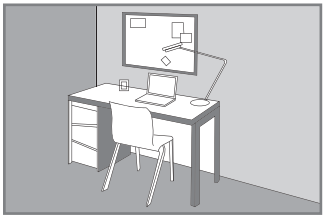

사무실

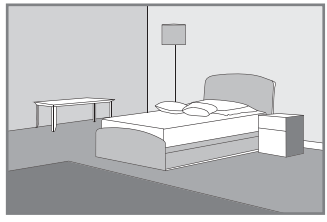

원룸

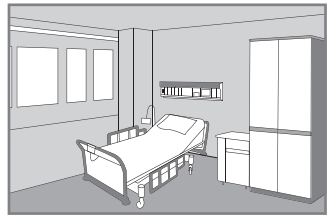

병실

제품 명칭

각 부의 명칭

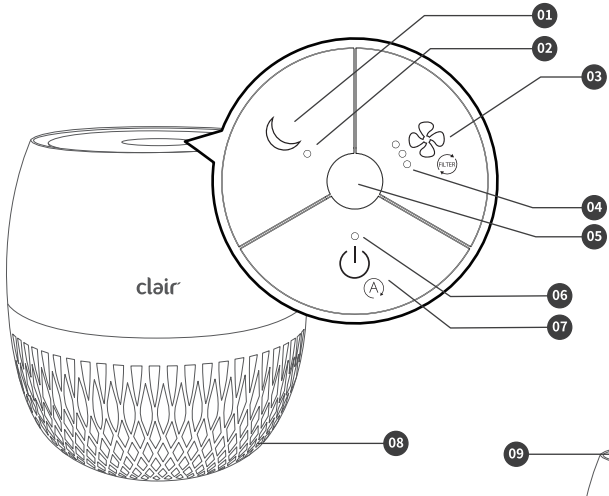

전 면

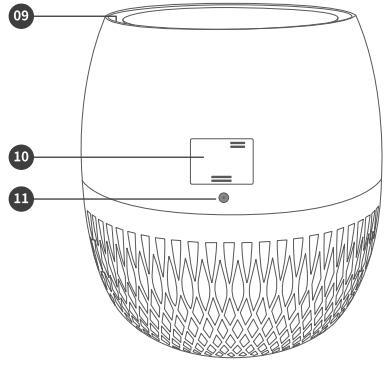

후 면

01 나이트모드
02 나이트 모드 LED
03 풍량 & 필터 교체 알림 리셋 버튼
04 풍량 & 필터 교체 알림 리셋 LED
05 공기질 표시등
06 전원 & 자동 모드 LED
07 전원 & 자동모드 버튼
08 공기 흡입부
09 공기 토출부
10 먼지 센서
11 어댑터 연결부

설치 및 필터청소

제품 설치 방법

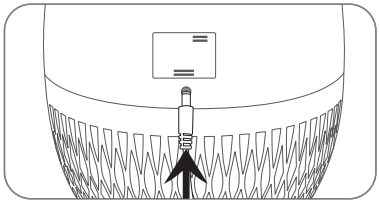

1. 그림과 같이 본체와 어댑터를 연결해 주세요.

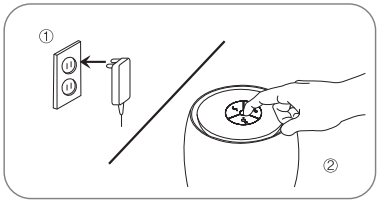

2. 플러그를 콘센트에 꽂고,
전원버튼을 눌러 제품을 작동시켜 주세요.

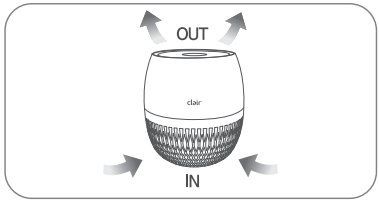

3. 하단의 공기흡입부와 상단의 공기토출부는 이물질로
막히지 않도록 주의하여 사용하여 주세요.

프리 필터 및 공기흡입부 청소 방법

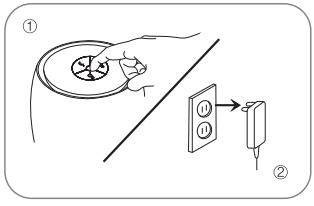

1. 본체의 전원을 끄고 콘센트에서
플러그를 뽑아 주세요.

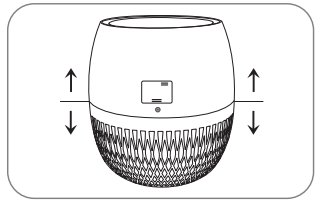

2. 본체의 상부와 하부를
분리해 주세요.

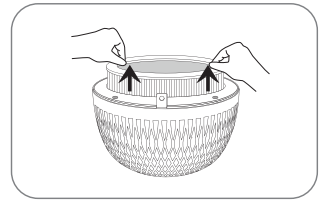

3. 그림과 같이 필터의 양쪽을 잡고
본체와 필터를 분리해 주세요.



4. 프리필터 접착부 윗 부분을
살짝 잡아 분리시켜 주신 후
물로 세척해 주세요.
(권장 청소주기 : 월 1회)



5. 공기 흡입부는 물세척이
가능합니다. 세척후 완전
건조시켜 주세요.

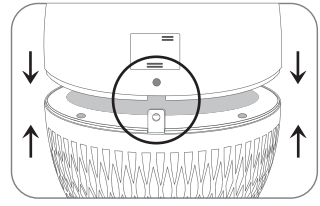

6. 프리필터 및 공기흡입부 청소후
필터를 본체에 재장착하고, 본체
하단의 어댑터 연결부에 맞춰
결합시켜 주세요.

필터교체 및 주의사항

필터교체 방법

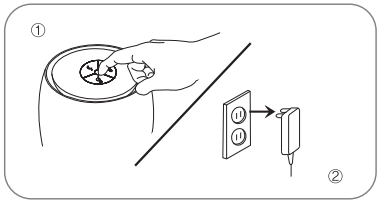

1. 본체의 전원을 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑아 주세요.

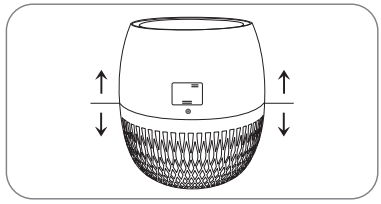

2. 본체의 상부와 하부를 분리해 주세요.

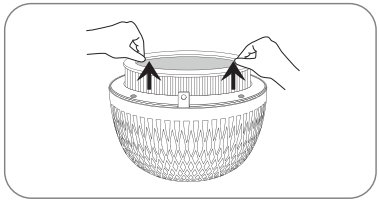

3. 그림과 같이 필터의 양쪽을 잡고서 본체와 필터를 분리해 주세요.

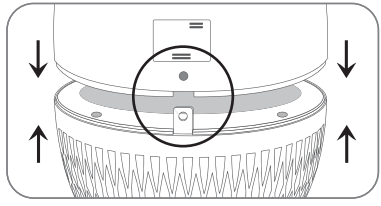

4. 사용하지 않은 깨끗한 필터로 교체 후 본체 하단의 어댑터 연결부에 맞춰 결합시켜 주세요.

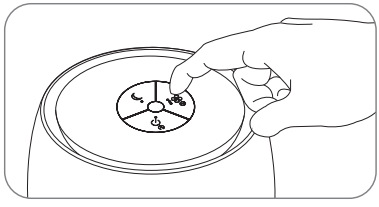

5. 풍량 & 필터 교체 알림 리셋 버튼을 10초 이상 눌러 알림을 리셋해 주세요.

※주의!
- 청소 및 필터 관리는 전원을 끈 뒤, 전원플러그를 뽑고 팬이 멈추면 시작합니다.
- 제품 이동시, 꼭 하단부를 잡고 이동해 주세요.
- 어댑터를 빼지 않으면 제품의 상, 하부를 분리할 수 없습니다.

⚠ 필터유지 및 관리 시 주의사항

- 필터 수명은 최대 12개월이며 설치 장소 및 환경 조건에 따라 다를 수 있습니다.
- 프리필터는 물 세척이 가능하지만, 가급적 세제는 사용하지 마세요.
- 필터 수명의 차이는 공기 오염도의 차이 때문이며, 먼지가 많을수록 필터에 먼지가 많이 쌓이게 되므로 필터 수명이 단축됩니다.

작동방법

아이콘 (버튼)	작동방법	동작내용	LED 표시
	길게 2초 누름	전원 ON (자동모드 ON)	녹색 LED 점등
		전원 OFF	적색 LED 점등 (어댑터 연결시)
	짧게 누름	자동모드 ON	녹색 LED 점등
		자동모드 OFF	-
	짧게 1회 누름	속도 1단	녹색 LED 점등 (하단 LED)
	짧게 1회 누름	속도 2단	녹색 LED 점등 (중앙 LED)
	짧게 1회 누름	속도 3단	녹색 LED 점등 (상단 LED)
	길게 3초 누름	터보모드 (1시간 경과후 속도 3단으로 자동 변경)	녹색 LED 모두 점등
	길게 10초 누름	필터 교체 알림 작동시	녹색 LED 모두 점멸
		필터 교체 알림 리셋시	점멸된 녹색 LED 기존 동작모드로 변경
	짧게 1회 누름	나이트 모드 ON	LED 밝기 흐려짐 (속도 1단 전환)
	짧게 2회 누름	나이트 모드OFF	LED 밝기 정상

※ 주의 ※

- 나이트 모드 동작 중에도 풍량 조절은 가능하나, 자동 모드로 전환은 되지 않습니다.
- 나이트 모드 동작 중 다른 모드로 변환 할 경우 1회 버튼을 누르면 나이트 모드 상태에서 LED가 먼저 활성화 되고, LED 활성화 상태에서 1회 버튼을 추가로 누를 시 다른 모드로 전환이 가능합니다.

청정도 확인

- 실내의 PM 2.5 먼지 농도에 따라 녹색, 청색, 적색등 3단계로 표시됩니다.
  - 좋음 : 녹색
  - 보통 : 청색
  - 나쁨 : 적색
- 공기질 표시등 색상이 계속 적색일 경우 다음과 같이 조치해 주세요.
  - 센서부를 확인하여 이물질이 끼어 있을 경우 청소해 주세요.
  - 실내에서 음식을 조리하거나 일시적인 외부 공기 유입 등 실내 공기질의 변화가 있으면 먼지 센서가 반응하여 적색으로 점등될 수 있으니 1 ~ 2시간 정도 환기시켜 주세요.
  - 전원 플러그를 빼고 1분 후에 다시 연결해 작동해 주세요. (먼지센서 초기화)

⚠ 안전을 위한 주의 사항

전원 관련 주의사항

- 전원의 선을 임의로 변경하거나 연장하지 마십시오.
- 전원 플러그를 무리하게 구부리거나 잡아당겨 손상시키지 마십시오.
- 전원 플러그를 뽑아서 제품을 끄지 마십시오.
- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마십시오.
- 멀티 콘센트 사용 시 여러 기기를 동시에 사용하지 마십시오.
- 전원 플러그를 열기구 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 정품 어댑터(DC 12V/1.0A 정격)만 사용하십시오.
- 청소 시 콘센트에서 전원 플러그를 반드시 뽑으십시오.
- 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마십시오.
- 제품을 사용하지 않을 경우에는 플러그를 뽑으십시오.
- 유아가 접근해 만지거나 조작하지 않도록 주의하십시오.

※ 전원 관련 주의사항을 지키지 않을 경우
감전이나 화재로 부상 및 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

설치 관련 주의사항

- 가스가 누출될 수 있는 곳에는 제품을 설치하지 마십시오.
- 산업용 기름, 연기 또는 금속성 먼지가 많은 곳에 제품을 설치하지 마십시오.
- 직사광선이나 열기구, 특히 물기를 피해 제품을 설치하십시오.
- 경사가 있거나 울퉁불퉁한 바닥에 제품을 설치하지 마십시오.
- 주변과의 간격이 20cm 이상 되도록 설치 하십시오.
- 제품의 공기 흡입구 또는 배출구 쪽에 장애물이 없는지 확인 하십시오.

※ 설치 관련 주의사항을 지키지 않을 경우
청정능력 저하나 소음을 비롯한 제품의 고장이 발생할 수 있으며, 감전이나 화재의 위험을 초래할 수 있습니다.

동작 관련 주의사항

- 전원 플러그가 흔들리지 않도록 플러그를 완전히 꽂은 상태로 사용하십시오.
- 공기 흡입구와 배출구를 기타의 이물질로 막지 마십시오.
- 스토브와 같은 뜨거운 물체 주변이나 화재 위험이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 제품을 뉘어서 사용하거나 제품의 상단에는 어떠한 물건도 얹지 마십시오.
- 본체와 필터를 분리하여 사용하지 마십시오.
- 제품 겉표면 청소시에는 세제를 사용하지 마십시오.

※ 동작 관련 주의사항을 지키지 않을 경우 화재, 오작동, 제품 손상, 정화능력 저하가 발생될 수 있습니다.

필터 관련 주의사항

- 사용 중인 필터에 코를 대고 냄새를 맡거나 만지는 등의 직접적인 피부 접촉은 삼가하십시오.
- 오염된 CEPA 필터의 큰 먼지는 진공청소기를 사용하여 제거하여 주십시오.
- 물 세척 시 CEPA 필터 기능의 저하가 우려됨으로 절대 세척하지 마세요.
- 필터의 기능적 특성상 장기간 기기를 작동하지 않을 경우에도 오염원이 포집될 수 있습니다. 비닐 커버를 이용해 밀봉하여 보관하십시오.

※ 필터 관련 주의사항을 지키지 않을 경우 건강상의 문제가 발생하거나 필터의 성능이 떨어질 수 있습니다.

전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 품질표시

품명 및 모델명 : H3S12 / 클레어Hs
기기명칭 : 공기청정기
KC 인증 필 유무 : 본품 R-R-hNc-H3S12PLUS
정격전압 : AC100-240V / 50-60Hz, DC12V / 1.0A
소비전력 : 2.1W (Max 12W)
제조년월 : 별도표기
제조자 : 클레어 주식회사
판매자 : 클레어 주식회사
제조국 : 대한민국
크기 : Φ242 X 277 mm / 1.8 kg
품질보증기준 : 구입일로부터 기본 1년
A/S 전화번호 : 클레어 고객센터 02-581-2918 서울시 서초구 강남대로 148, 2층

제품보증서

클레어 주식회사는 소비자 피해 보상 규정에 따라 다음과 같이 제품의 보증을 실시합니다.

* 클레어 제품의 품질 보증 기간은 구매일로부터 1년으로 규정되어 있습니다.
* 보상 여부 및 접수내역 통보는 신청일로부터 7일 이내,
  피해 보상 및 수리는 신청일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다. (휴일 및 국공휴일 제외)
* 다음과 같은 경우는 보증 기간이라도 유상 수리의 대상이 됩니다.
  - 순정 부품 미사용으로 인한 고장 발생 시
  - 사용자의 부주의, 임의로 수리 및 개조에 의한 고장 발생 시
  - 사용설명서 상의 명시된 사항에 대한 불이행으로 인한 고장 발생 시
* 보증기간 경과 후에는 수리 비용이 발생할 수 있습니다.
* 수리 신청 시 보증서를 제시해 주십시오.



고객 서비스 센터
02-581-2918

고객 기재사항	
성 명	
주 소	
전 화 번 호	
휴대폰번호	
E - m a i l	
제 품 명	클레어 Hs 공기청정기
모 델 명	H3S12
Serial No.	
구 입 일 자	년 월 일
보 증 기 간	제품 구입일로부터 1년
제 조 년 월	별도표기
제 조 사	클레어 주식회사
홈 페 이 지	www.clair.kr

※ 이 보증서는 재발행 되지 않으므로 작성하여 사용설명서와 함께 잘 보관 하십시오.