clair

clair K

제품사용설명서



클레어 전속모델
장나라

- 주의사항을 반드시 읽고 바르게 사용해 주세요.
- 이 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다. 설명서를 잘 읽고 보관해 주세요.

MADE IN KOREA

구성품 & 제품 규격 및 사양

구성품 (필터는 본체에 내장되어 있습니다.)

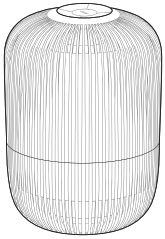

제품 본체(본체 아래쪽을 잡고 움직여 주세요)

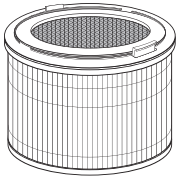

3중 필터(프리필터+엠보싱헤파필터[CEPA]+탈취필터)



어댑터



사용 설명서

※ CEPA (Clair's Embossed HEPA) : 클레어의 하전기술과 엠보싱 표면가공 기술을 HEPA 필터에 적용하여, 공기청정기의 정화성능을 약 7~13% 이상 개선할 수 있는 클레어만의 필터 기술입니다. [한국기계연구원 / 한국생산기술연구원]

제품 규격 및 사양

모델명	Clair K2	
정격전압	입력	출력
	AC 100-240V / 50/60Hz	DC 12V / 1.5A
소비전력	최소 2.9W ~ 최대 18.1W	
크기	260 x 247 x 355 mm	
무게	2.6 kg	
적용면적	15㎡ (터보모드 시) / 12.1㎡ (일반모드 시)	

※ 제품 크기는 측정 위치에 따라 다를 수 있습니다. 디자인 및 제품 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

권장 설치 장소



침실 거실 아이방 서재 주방 사무실 원룸 병실

제품 명칭 및 참고사항

각 부의 명칭

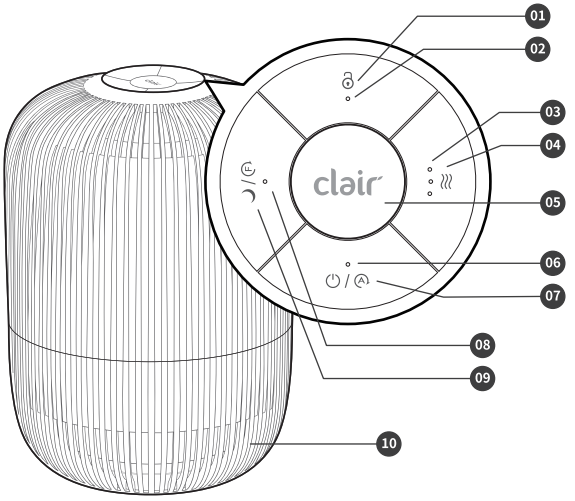

전 면

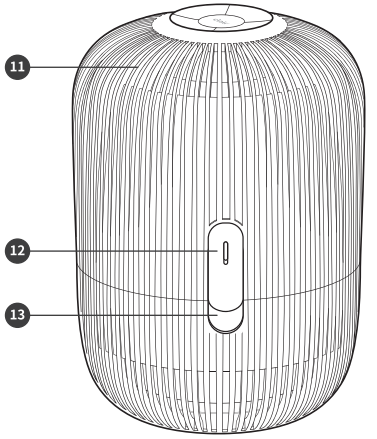

후 면

01 차일드락 버튼
02 차일드락 LED
03 단계별 풍량 LED
04 풍량 버튼
05 공기품질 상태표시
06 전원 LED
07 전원, 자동모드 버튼
08 나이트 모드, 필터교체 LED
09 나이트 모드, 필터교체 버튼
10 공기 흡입부
11 공기 배출구
12 공기품질 센서
13 어댑터 연결부

참고사항

- 정격 성능의 공기청정 효과를 위해 필터 사용 수명 기간 이내의 필터를 제품에 장착한 후 작동해 주세요.
- 작동 시 창문이나 문은 가급적 닫아 주세요. 단, 오랜 시간 문을 닫고 사용할 경우 이산화탄소 농도가 올라갈 수 있으니 주기적으로 환기를 하여 사용하세요.
- 요리하는 곳에서 장시간 사용하지 마세요. 필터의 수명이 급격히 단축되어 교체 시기가 빨라질 수 있습니다. (요리는 창문을 열어 환기되는 상태에서 하고, 공기청정기는 요리를 마친 다음 창문을 닫은 후 사용하면 효과적입니다.)
- 바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치해 주세요. (진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.)
- 제품에 어떠한 물건도 얹지 마십시오. 흡입 및 배출구를 막아 고장 및 정화 능력 저하의 원인이 됩니다.

설치 및 필터청소&교체

제품 설치 방법

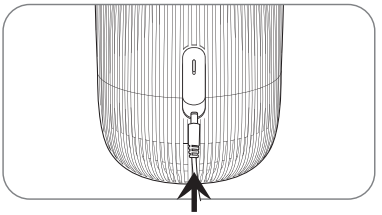

1. 어댑터를 본체와 연결해 주세요.

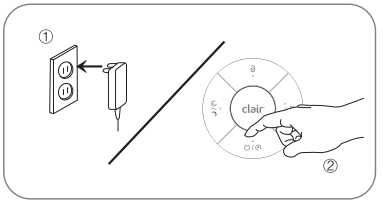

2. 플러그를 콘센트에 꽂고,
전원버튼을 눌러 제품을 작동시켜 주세요.

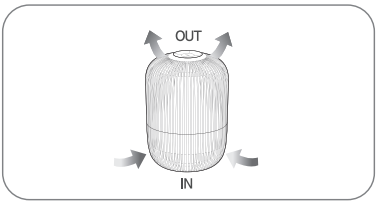

3. 하단의 흡입구와 상단의 토출구는 이물질로 막히지
않도록 주의하여 사용하여 주세요.

필터청소 방법

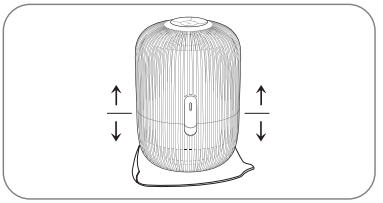

1. 전원코드를 뽑은 후 바닥에 부드러운 천을
깔고 제품의 상부와 하부를 분리해 주세요.



2. 필터를 제품 하부와 분리하신 뒤
진공청소기를 이용하여 필터에 쌓인
먼지를 제거해 주세요. (권장 청소주기 : 월 1회)

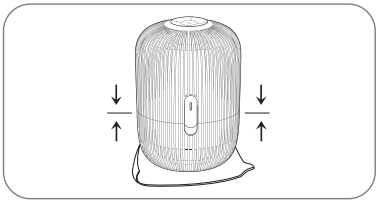

3. 필터먼지 제거후 제품의 뒷쪽 어댑터
부분에 맞춰 상부와 하부를 조립해 주세요.

필터교체 및 주의사항

필터교체 방법

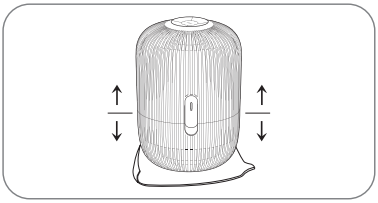

1. 전원코드를 뽑은 후 바닥에 부드러운 천을 깔고 제품의 상부와 하부를 분리해 주세요.

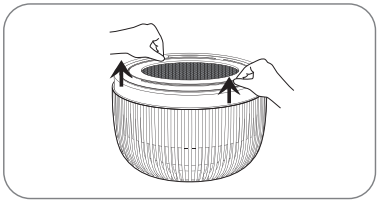

2. 필터의 양쪽 손잡이를 잡고서 본체와 필터를 분리해 주세요.

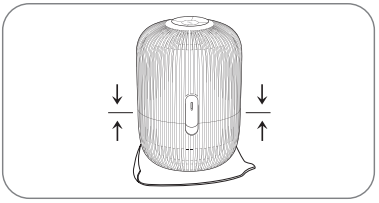

3. 사용하지 않은 깨끗한 필터로 교체 후 제품의 뒷쪽 어댑터 부분에 맞춰 상부와 하부를 조립해 주세요.

※주의!
- 청소 및 필터 관리는 전원을 끈 뒤, 전원플러그를 뽑고 팬이 멈추면 시작합니다.
- 작동 중 필터 교체를 시도할 경우, 제품 파손의 원인이 됩니다.
- 제품 후면의 어댑터 부분에 맞춰 정확하게 조립해 주세요(정확히 조립되지 않으면 제품이 작동되지 않습니다)

⚠ 필터유지 및 관리 시 주의사항

- 필터 수명은 최대 12개월이며 설치 장소 및 환경 조건에 따라 다를 수 있습니다.
- 필터 청소 시 물청소는 권장하지 않습니다. 필터의 기능 저하로 정화 능력이 떨어질 수 있습니다.
- 제품 본체 및 필터 청소 시 물이나 세제를 사용하지 마십시오. 제품 표면 얼룩 및 갈라짐이 생길 수 있습니다.
- 필터는 사용하는 환경에 따라 청소 및 교체 시기가 달라질 수 있습니다.
- 필터 교체 알림 표시는 제품 가동 시간을 고려해서 최대 사용 가능 기간에 따라 점등됩니다. 그러므로 사용 환경에 따라 필터 교체 주기가 달라질 수 있습니다.
- 필터 수명의 차이는 공기 오염도의 차이 때문이며, 먼지가 많을수록 필터에 먼지가 많이 쌓이게 되므로 필터 수명이 단축됩니다.

작동방법

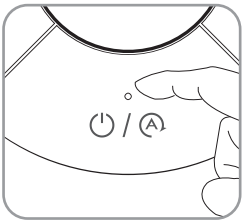

전원 버튼, 자동모드

전원 버튼을 길게 1~2초정도 누르면 전원이 켜집니다.
- 공기청정기 작동 시 바로 자동모드로 운전을 시작합니다. (LED-GREEN)
- 공기질에 따라 가운데 공기청정도 상태표시 버튼의 색이 변합니다.
  (좋음-GREEN/보통-YELLOW/나쁨-RED)

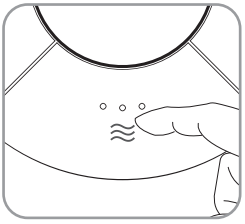

풍량버튼

풍량의 세기를 선택하는 기능으로, 3단계로 조절할 수 있습니다.
- 원하는 풍량의 세기만큼 버튼을 누르세요.
- 터보모드(Full power)를 원하실 경우 버튼을 3초이상 길게 눌러주세요. (LED-WHITE)

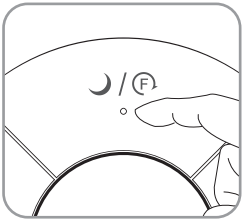

나이트모드, 필터교체 리셋 버튼

취침 시 조용하고 편안하게 숙면을 취할 수 있게 해 주는 기능입니다.
- 버튼을 짧게 누르면 나이트 모드로 작동됩니다. (LED-RED)
- 나이트 모드 작동 시 풍량이 1단계로 바뀝니다. 나이트 모드에서도 풍량조작이 가능합니다.
- 버튼을 짧게 두번 연속 누르면 나이트 모드가 꺼집니다.
- 필터 교체 필요 시 LED가 점등됩니다. (LED-GREEN)
- 필터 교체 후 버튼을 10초간 길게 누르면 LED가 소등되고 타임이 리셋됩니다.

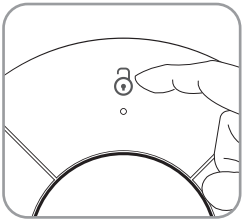

차일드 락

제품 작동 중 실수로 버튼을 누르거나 어린이가 임의대로 누를 수 없도록 모든 작동버튼을 잠금하는 기능입니다.
- 차일드 락 버튼을 길게 3초이상 누르면 잠금모드가 실행됩니다.
- 차일드 락 모드에서는 해당 버튼 외에 다른 버튼은 인식되지 않습니다.
- 잠금모드에서 차일드 락 버튼을 길게 3초이상 누르면 잠금모드가 해제됩니다.

청정도 확인

- 청정도 표시값은 환경부의 예보와 다를 수 있습니다.
- 청정도 표시가 계속 레드색일 경우 : - 센서흡입부를 확인하여 이물질이 끼어있을 경우 청소해 주세요.
  - 실내에서 음식을 조리하거나 일시적인 외부 공기 유입 등의 변화가 있을 시
  - 전원 플로그를 빼고 1분 후 다시 연결해 작동해 보세요.
- 자동모드로 설정하지 않거나 나이트 모드일 경우 공기질 변화에 따라 자동으로 풍량이 변하지 않습니다.

⚠ 안전을 위한 주의 사항

전원 관련 주의사항

- 전원의 선을 임의로 변경하거나 연장하지 마십시오.
- 전원 플러그를 무리하게 구부리거나 잡아당겨 손상시키지 마십시오.
- 전원 플러그를 뽑아서 제품을 끄지 마십시오.
- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마십시오.
- 멀티 콘센트 사용 시 여러 기기를 동시에 사용하지 마십시오.
- 전원 플러그를 열기구 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 제공된 정품 어댑터만 사용하십시오.
- 청소 시 콘센트에서 전원 플러그를 반드시 뽑으십시오.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.
- 제품을 사용하지 않을 경우에는 플러그를 뽑으십시오.
- 유아가 접근해 만지거나 조작하지 않도록 주의하십시오.

※ 전원 관련 주의사항을 지키지 않을 경우
감전이나 화재로 부상 및 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

설치 관련 주의사항

- 가스가 누출될 수 있는 곳에는 제품을 설치하지 마십시오.
- 산업용 기름, 연기 또는 금속성 먼지가 많은 곳에 제품을 설치하지 마십시오.
- 직사광선이나 열기구, 특히 물기를 피해 제품을 설치하십시오.
- 경사가 있거나 울퉁불퉁한 바닥에 제품을 설치하지 마십시오.
- 주변과의 간격이 20cm 이상 되도록 설치하십시오.
- 제품의 공기 흡입구 또는 배출구 쪽에 장애물이 없는지 확인하십시오.

※ 설치 관련 주의사항을 지키지 않을 경우
청정능력 저하나 소음을 비롯한 제품의 고장이 발생할 수 있으며, 감전이나 화재의 위험을 초래할 수 있습니다.

동작 관련 주의사항

- 전원 플러그가 흔들리지 않도록 플러그를 완전히 꽂은 상태로 사용하십시오.
- 공기 흡입구와 배출구를 기타의 이물질로 막지 마십시오.
- 스토브와 같은 뜨거운 물체 주변이나 화재 위험이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 제품을 뉘어서 사용하거나 제품의 상단에는 어떠한 물건도 얹지 마십시오.
- 본체와 필터를 분리하여 사용하지 마십시오.

※ 동작 관련 주의사항을 지키지 않을 경우
화재, 오작동, 제품 손상, 정화능력 저하가 발생될 수 있습니다.

필터 관련 주의사항

- 사용 중인 필터에 코를 대고 냄새를 맡거나 만지는 등의 직접적인 피부 접촉은 삼가십시오.
- 오염된 필터는 제품 상부를 열고서, 진공청소기나 솔로 먼지를 제거하십시오.
- 물 세척 시 필터 기능의 저하가 우려됨으로 권장하지 않습니다.
- 필터의 기능적 특성상 장기간 기기를 작동하지 않을 경우에도 오염원이 포집될 수 있습니다. 비닐 커버를 이용해 밀봉하여 보관하십시오.
- 다 사용한 필터는 폐기물로 버려주십시오.
- 교체용 필터는 클레어 공식 오프라인 매장 또는 인터넷 쇼핑몰, 자사 홈페이지에서 구매하실 수 있습니다.

※ 필터 관련 주의사항을 지키지 않을 경우 건강상의 문제가 발생하거나 필터의 성능이 떨어질 수 있습니다.

clair
클레어 주식회사

상담 문의

서울특별시 서초구 강남대로 148, 상록빌딩 2층

TEL +82.2.581.2918 **FAX** +82.2.581.2919

WEB www.clair.kr **E-MAIL** cs@clair.kr

제품보증서

클레어 주식회사는 소비자 피해 보상 규정에 따라 다음과 같이 제품의 보증을 실시합니다.

* 클레어 제품의 품질 보증 기간은 구매일로부터 1년으로 규정되어 있습니다.
* 보상 여부 및 접수내역 통보는 신청일로부터 7일 이내,
  피해 보상 및 수리는 신청일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다. (휴일 및 국공휴일 제외)
* 다음과 같은 경우는 보증 기간이라도 유상 수리의 대상이 됩니다.
  - 순정 부품 미사용으로 인한 고장 발생 시
  - 사용자의 부주의, 임의로 수리 및 개조에 의한 고장 발생 시
  - 사용설명서 상의 명시된 사항에 대한 불이행으로 인한 고장 발생 시
* 보증기간 경과 후에는 수리 비용이 발생할 수 있습니다.
* 수리 신청 시 보증서를 제시해 주십시오.



고객 서비스 센터
02-581-2918

고객 기재사항	
성 명	
주 소	
전 화 번 호	
휴대폰번호	
E - m a i l	
제 품 명	클레어 K 공기청정기
모 델 명	Clair K2
Serial No.	
구 입 일 자	년 월 일
보 증 기 간	제품 구입일로부터 1년
제 조 년 월	별도표기
제 조 사	클레어 주식회사
홈 페 이 지	www.clair.kr

※ 이 보증서는 재발행 되지 않으므로 작성하여 사용설명서와 함께 잘 보관 하십시오.