clair

# 제품사용설명서

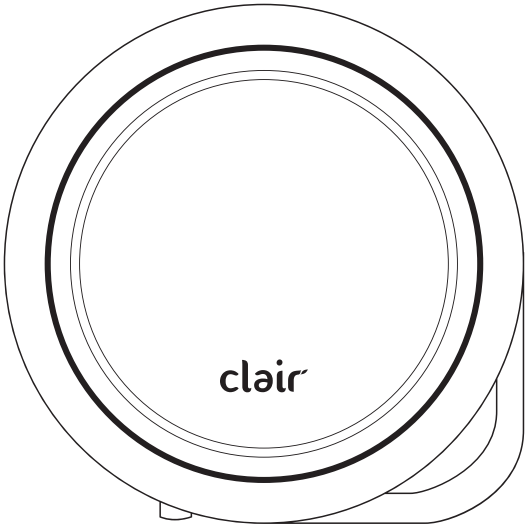


| 모델명 | Clair-BF2025 | |
|---|---|---|
| 정격전압 | 입력 | 출력 |
| | AC 100-240V / 50/60Hz | DC 12V / 1.0A |
| 소비전력 | 최소 1.2W ~ 최대 2.4W | |
| 크기 | 254 x 150 x 255 mm | |
| 무게 | 1.6 kg | |

※ 제품 크기는 측정 위치에 따라 다를 수 있습니다. 디자인 및 제품 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

- 주의사항을 반드시 읽고 바르게 사용해 주세요.
- 이 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다. 설명서를 잘 읽고 보관해 주세요.

MADE IN KOREA

# 구성품 & 제품 규격 및 사양

## 구성품 (필터는 본체에 내장되어 있습니다.)

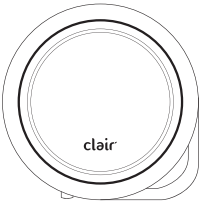


제품 본체

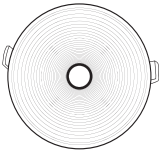

e2f 필터



어댑터




사용 설명서

※ e2f (electret film filter) : 연구정전기의 강력한 견인력으로 0.1마이크로미터보다 작은 초미세먼지까지도 99% 완벽하게 제거됩니다.
이 필터는 오염물질을 자석에 붙여서 없애는 것으로, 작은 먼지일수록 효율적으로 제거하는 것이 특징입니다.
[특허 제 0481289호 공기 청정 필터 - 출원번호 제 2003-0010899호]

## 권장 설치 장소



침실

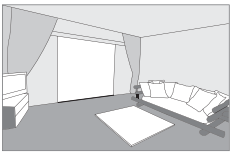

거실

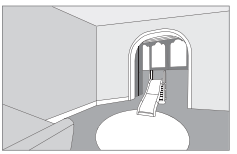

아이방



서재

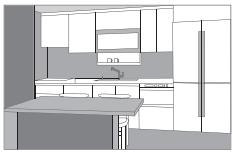

주방

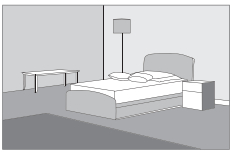

원룸

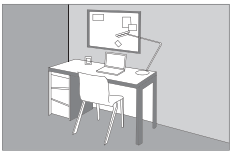

사무실



병실

# 제품 명칭 및 참고사항

## 각 부의 명칭

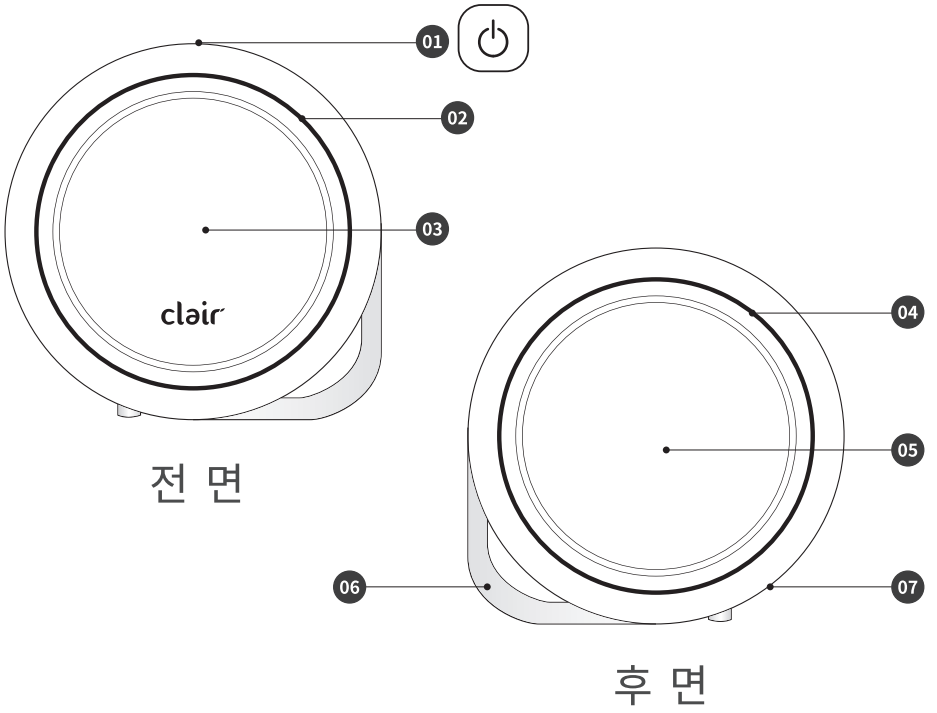


전 면

후 면

01 전원버튼
02 공기배출구
03 전면커버
04 공기흡입구
05 후면커버
06 손잡이
07 어뎁터 연결부

## 참고사항

- 정격 성능의 공기청정 효과를 위해 필터 사용 수명 기간 이내의 필터를 제품에 장착한 후 작동해 주세요.
- 운전 시 창문이나 문은 가급적 닫아 주세요. 단, 오랜 시간 문을 닫고 사용할 경우 이산화탄소 농도가 올라갈 수 있으니 주기적으로 환기를 하여 사용하세요.
- 요리하는 곳에서 장시간 사용하지 마세요. 필터의 수명이 급격히 단축되어 교체 시기가 빨라질 수 있습니다. (요리는 창문을 열어 환기되는 상태에서 하고, 공기청정기는 요리를 마친 다음 창문을 닫은 후 사용하면 효과적입니다.)
- 바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치해 주세요. (진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.)
- 제품에 어떠한 물건도 얹지 마십시오. 흡입 및 배출구를 막아 고장 및 정화 능력 저하의 원인이 됩니다.

# 작동방법 및 제품 설치 방법

## 작동방법

| 작동 모드 | 작동 방법 | 작동 내용 | 버튼 표시 |
|---|---|---|---|
| 1단 | 전원 버튼 1회 클릭 | 저속모드 작동 | |
| 2단 | 전원 버튼 2회 클릭 | 일반모드 작동 | |
| 3단 | 전원 버튼 3회 클릭 | 고속모드 작동 | |
| OFF | 전원 버튼 4회 클릭 | OFF | |
| | | | |

## 제품 설치 방법

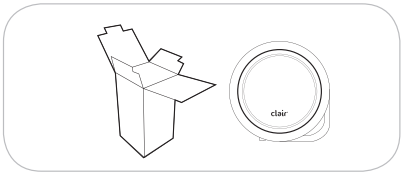


1. 설치 전 제품의 상태를 확인합니다.

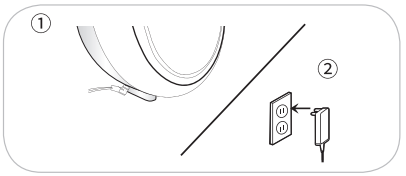


2. 본체 옆면에 DC어댑터를 연결하고 플러그를 콘센트에 꽂습니다.



3. 전원 버튼을 눌러 제품을 작동시킵니다.

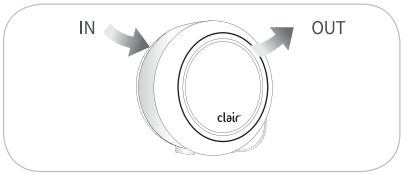


4. 제품 후면 커버는 흡입구이므로 이물질로 막히지 않도록 주의하여 사용해 주세요.

※ 주의! ※ 반드시 DC어댑터를 제품에 먼저 조립 후 콘센트에 연결합니다.

# 필터청소 및 교체 방법

## 필터 청소

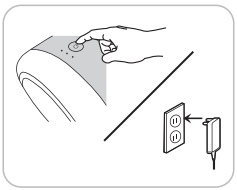

1. 본체 전원을 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑습니다.

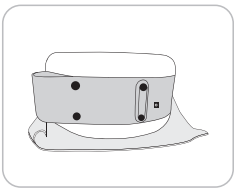

2. 바닥에 부드러운 천을 깔고 제품의 뒷면이 보이도록 눕힙니다.

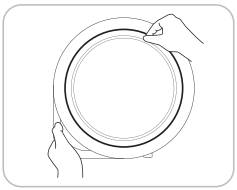

3. 제품 손잡이를 잡고 제품의 후면커버를 분리합니다.

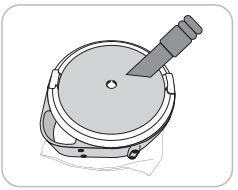

4. 진공청소기를 이용하여 e2f필터 상단에 쌓인 먼지를 제거합니다.

※ 주의! ※ 청소 및 필터 관리는 전원을 끈 뒤, 전원 플로그를 뽑고 팬이 멈추면 시작합니다. 작동 중 필터 교체를 시도할 경우, 감전이나 사고의 위험이 있습니다.

## 필터교체 방법

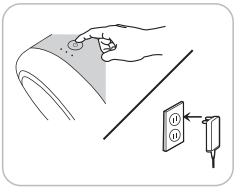

1. 본체 전원을 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑습니다.

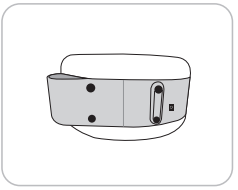

2. 바닥에 부드러운 천을 깔고 제품의 뒷면이 보이도록 눕힙니다.

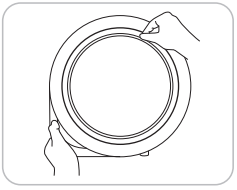

3. 제품 손잡이를 잡고 제품의 후면커버를 분리합니다.

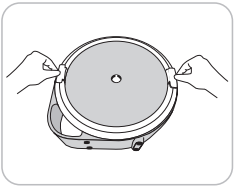

4. 필터의 양쪽 손잡이를 잡고 본체와 필터를 분리한 후, 사용하지 않은 깨끗한 필터로 교체합니다.

## 유지 및 관리 주의사항




필터 수명은 최대 12개월이며 설치 및 환경조건에 따라 다를 수 있습니다.

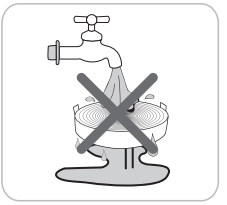

필터 청소 시 물청소는 권장하지 않습니다. 필터의 기능 저하로 정화능력이 떨어질 수 있습니다.



젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오. 감전 및 사고의 위험이 있습니다.

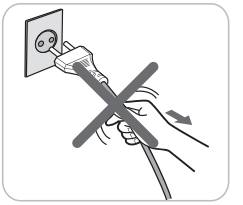

전원 플러그 부분을 잡아당겨 분리하지 마십시오. 전선이 손상되거나 상해를 입을 수 있습니다.

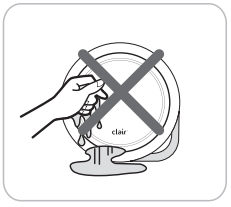

제품 본체 및 필터 청소 시 물이나 세제를 사용하지 마십시오. 제품 표면에 얼룩 및 갈라짐 등이 생길 수 있습니다.

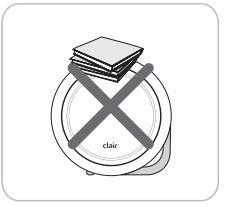

제품에 어떠한 물건도 얹지 마십시오. 흡입 및 배출구를 막아 고장 및 정화능력 저하의 원인이 됩니다.

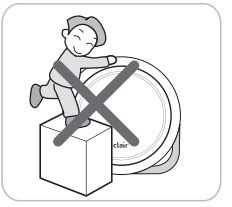

어린아이가 제품에 올라가거나 배출구 등에 손가락을 넣지 않도록 주의하십시오. 상해를 입을 수 있습니다.

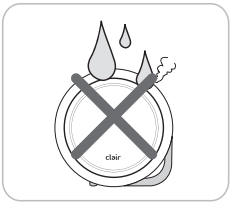

제품 내부에 물이 들어가지 않도록 주의 하십시오. 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

# ⚠ 안전을 위한 주의 사항

## 전원 관련 주의사항

- 전원의 선을 임의로 변경하거나 연장하지 마십시오.
- 전원 플러그를 무리하게 구부리거나 잡아당겨 손상시키지 마십시오.
- 전원 플러그를 뽑아서 제품을 끄지 마십시오.
- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마십시오.
- 멀티 콘센트 사용 시 여러 기기를 동시에 사용하지 마십시오.
- 전원 플러그를 열기구 가까이에서 사용하지 마십시오.
- DC 12V/1.0A 정격 이상 정품 어댑터만 사용하십시오.
- 청소 시 콘센트에서 전원 플러그를 반드시 뽑으십시오.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.
- 제품을 사용하지 않을 경우에는 플러그를 뽑으십시오.
- 유아가 접근해 만지거나 조작하지 않도록 주의하십시오.

※ 전원 관련 주의사항을 지키지 않을 경우
감전이나 화재로 부상 및 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

## 설치 관련 주의사항

- 가스가 누출될 수 있는 곳에는 제품을 설치하지 마십시오.
- 산업용 기름, 연기 또는 금속성 먼지가 많은 곳에 제품을 설치하지 마십시오.
- 직사광선이나 열기구, 특히 물기를 피해 제품을 설치하십시오.
- 경사가 있거나 울퉁불퉁한 바닥에 제품을 설치하지 마십시오.
- 주변과의 간격이 20cm 이상 되도록 설치하십시오.
- 제품의 공기 흡입구 또는 배출구 쪽에 장애물이 없는지 확인하십시오.

※ 설치 관련 주의사항을 지키지 않을 경우
청정능력 저하나 소음을 비롯한 제품의 고장이 발생할 수 있으며, 감전이나 화재의 위험을 초래할 수 있습니다.

## 동작 관련 주의사항

- 전원 플러그가 흔들리지 않도록 플러그를 완전히 꽂은 상태로 사용하십시오.
- 공기 흡입구와 배출구를 기타의 이물질로 막지 마십시오.
- 스토브와 같은 뜨거운 물체 주변이나 화재 위험이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 제품을 뉘어서 사용하거나 제품의 상단에는 어떠한 물건도 얹지 마십시오.
- 본체와 필터를 분리하여 사용하지 마십시오.
- 제품 겉표면 청소 시에는 세제를 사용하지 마십시오.

※ 동작 관련 주의사항을 지키지 않을 경우
화재, 오작동, 제품 손상, 정화능력 저하가 발생될 수 있습니다.

## 필터 관련 주의사항

- 사용 중인 필터에 코를 대고 냄새를 맡거나 만지는 등의 직접적인 피부 접촉은 삼가십시오.
- 오염된 필터는 제품 상부를 열고서, 진공청소기나 솔로 먼지를 제거하십시오.
- 물 세척 시 필터 기능의 저하가 우려됨으로 권장하지 않습니다.
- 필터의 기능적 특성상 장기간 기기를 작동하지 않을 경우에도 오염원이 포집될 수 있습니다. 비닐 커버를 이용해 밀봉하여 보관하십시오.
- 다 사용한 필터는 폐기물로 버려주십시오.

※ 필터 관련 주의사항을 지키지 않을 경우 건강상의 문제가 발생하거나 필터의 성능이 떨어질 수 있습니다.

## 전기용품 안전관리법에 의한 표시사항

| | | | |
|---|---|---|---|
| 모 델 명 | BF2025 | 제 조 자 | 클레어 주식회사 |
| 제 품 명 | 클레어 링1 | 판 매 자 | 클레어 주식회사 |
| 기기명칭 | 공기청정기 | 제조년월 | 별도 표기 |
| 입 력 | AC100–240V / 50 / 60Hz | 제조국가 | 한국 |
| 출 력 | DC12V / 1.0A | A/S센터 | 02–581–2918 |
| 소비전력 | 최대 2.4W | 주 소 | 서울 서초구 강남대로 148, 2층 클레어 |

MSIP–REM–ATn–clair–BF2025

# 제품보증서

**클레어 주식회사는 소비자 피해 보상 규정에 따라 다음과 같이 제품의 보증을 실시합니다.**

* 클레어 제품의 품질 보증 기간은 구매일로부터 1년으로 규정되어 있습니다.
* 보상 여부 및 접수내역 통보는 신청일로부터 7일 이내,
  피해 보상 및 수리는 신청일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다. (휴일 및 국공휴일 제외)
* 다음과 같은 경우는 보증 기간이라도 유상 수리의 대상이 됩니다.
  - 순정 부품 미사용으로 인한 고장 발생 시
  - 사용자의 부주의, 임의로 수리 및 개조에 의한 고장 발생 시
  - 사용설명서 상의 명시된 사항에 대한 불이행으로 인한 고장 발생 시
* 보증기간 경과 후에는 수리 비용이 발생할 수 있습니다.
* 수리 신청 시 보증서를 제시해 주십시오.



## 고객 서비스 센터
## 02-581-2918

| 고객 기재사항 | |
|---|---|
| 성 명 | |
| 주 소 | |
| 전 화 번 호 | |
| 휴대폰번호 | |
| E - m a i l | |
| 제 품 명 | 클레어 링 |
| 모 델 명 | Clair-BF2025 |
| Serial No. | |
| 구 입 일 자 | 202 년 월 일 |
| 보 증 기 간 | 제품 구입일로부터 1년 |
| 제 조 년 월 | 별도표기 |
| 제 조 사 | 클레어 주식회사 |
| 홈 페 이 지 | www.clair.kr |

※ 이 보증서는 재발행 되지 않으므로 작성하여 사용설명서와 함께 잘 보관 하십시오.